



MANUAL DEL USUARIO CLÁSICO

108 DIGITOS DE MEMORIA

INTRODUCCIÓN

El Microblock es un dispositivo electrónico que le permite ahorrar dinero controlando las llamadas que se puedan realizar desde cualquier teléfono de la red donde este instalado y limitando la duración de las mismas.

Además puede ser reprogramado para adaptar su funcionamiento a la medida de sus necesidades.

Posee las siguientes funciones básicas:

- 1- No permite llamadas a números larga distancia nacionales, internacionales, celulares, operadoras nacionales e internacionales
- 2- Graba números específicos en la memoria para permitir las llamadas a dichos números o áreas.
- 3- Limita el tiempo de las llamadas entre 1 y 99 min.
- 4- Puede ser programado para solo recibir llamadas.


El Microblock viene programado de fabrica de la siguiente manera:

- La clave es 2 3 4 5
- No permite las llamadas a los números larga distancia nacionales, internacionales, celulares, operadoras nacionales e internacionales
- No limita el tiempo de las llamadas
- Permite las llamadas locales


Con esta programación de fabrica su teléfono ya esta protegido.

INSTALACIÓN: Destape el MICROBLOCK y realice este montaje:

MODELO SUPERFICIAL

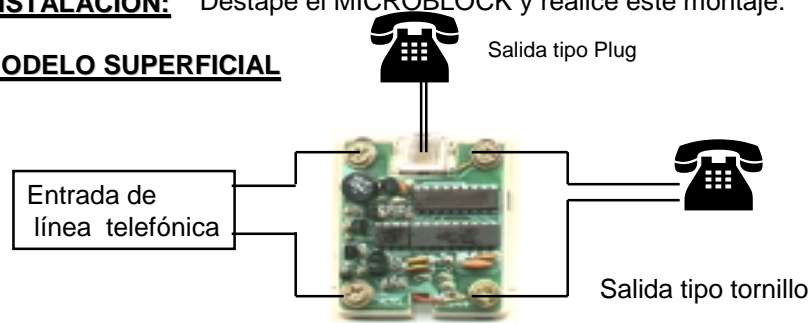


MODELO EMPOTRABLE

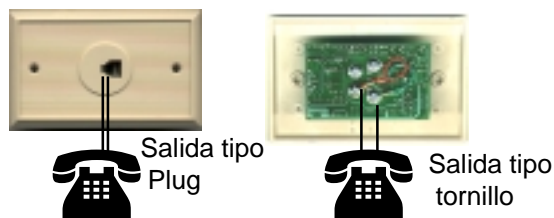

Conexión: La entrada de línea telefónica va conectada a los tornillos solos y la salida a auxiliares por los tornillos que tienen los cables rojo y verde.

Ejemplos de programación:

1- COMO HACER UNA LLAMADA LIBRE DE RESTRICCIONES

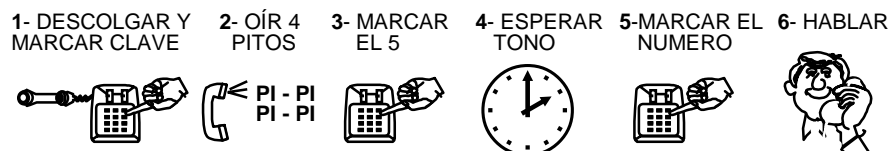

Al colgar se restablecerán automáticamente todas las funciones de restricción

2- QUE NO LE HAGAN LLAMADAS LOCALES

Descolgar > Marcar 2 3 4 5 > Oír 4 pitos > Marcar 6 > Oír 1 pito > Colgar

Para eliminar esta programación repita el mismo procedimiento

3- LIMITAR EL TIEMPO DE LAS LLAMADAS A 5 MINUTOS

Descolgar > Marcar 2 3 4 5 > Oír 4 pitos > Marcar 27 > Oír tono > Esperar 1 seg. > Marcar 5 > Oír 1 pito > Colgar.

Para eliminar esta programación repita el mismo procedimiento pero en vez de marcar 27, marque el 25 y en lugar de marcar el 5 espere a oír el pito y luego cuelgue.

4- CAMBIAR LA CLAVE QUE VIENE DE FABRICA

Descolgar > Marcar 2 3 4 5 > Oír 4 pitos > Marcar 10 > Oír tono > Marcar su nueva clave > Oír 1 pito > Colgar

Anote su *nueva clave* y guardela en un lugar seguro

NOTAS IMPORTANTES:

A- Cuando se descuelgue el teléfono debe esperar un seg. antes de empezar a discar, de lo contrario el sistema cortara la llamada

B- En cualquiera de los casos si oye 3 pitos en vez de 1 al finalizar de programar se debe repetir la programación



C- Picos de voltaje superiores a 170 voltios, generados por tormentas eléctricas, dañaran los componentes del MICROBLOCK, lo cual es reparable a costo del cliente.

D- Durante la programación, para oír el pito de confirmación (paso 7), se debe esperar aprox. 6 seg. si Ud. posee un teléfono de tonos podrá acortar este tiempo pulsando la tecla # al concluir el paso 6.

CORPORACIÓN MAGITEL C.A
DPTO TÉCNICO: TEL: (0212) 239.20.45
E-mail: magitel@cantv.net

PROCESO DE PROGRAMACION

PASOS:

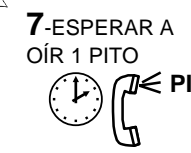

GRABACIÓN DE DATOS

CAMBIAR LA CLAVE DE ACCESO	10	Nueva Clave
INTRODUCE EN LA MEMORIA UN NUMERO A PERMITIR	41	El numero

(Si oye 3 pitos repita la programación)

CONFIGURACIÓN DEL MICROBLOCK

Pulsos/ Tonos

SI PERMITE, SI LIMITA EL TIEMPO DE LAS LLAMADAS	22	26	El Tiempo
NO PERMITE, SI LIMITA EL TIEMPO DE LAS LLAMADAS	23	27	El Tiempo
SI PERMITE, NO LIMITA EL TIEMPO DE LAS LLAMADAS	20	24	→
NO PERMITE, NO LIMITA EL TIEMPO DE LAS LLAMADAS	21	25	→

Leyenda:

Clave: 4 dígitos y / o asteriscos
Numero: Cualquiera
Tiempo: 1 a 99 Min.
→ : Continúe

BORRADO DE DATOS

BORRA TODA LA MEMORIA DE NROS PROHIBIDOS	30	→
RESTABLECE LA PROGRAMACION DE FABRICA	11	→

ACTIVACIÓN / DESACTIVACION

(Para la desactivación repita el mismo comando)

NO PERMITE LLAMADAS A NROS. DE MAS DE 3 DIGITOS	6	→
EVITA LIMITE DE TIEMPO EN LLAMADAS RECIBIDAS	13	→

PARA PROGRAMACION A DISTANCIA EFECTUE EL MISMO PROCESO. SE DEBE ESTABLECER COMUNICACION CON EL NUMERO DE TELEFONO AL CUAL ESTA INSTALADO EL MICROBLOCK.

PERMISO MOMENTÁNEO

HACER UNA LLAMADA LIBRE	5	El numero
EXTENDER UNA LLAMADA LIMITADA POR TIEMPO	9	Seguir hablando

Hablar



FUNCIONES DEL MICROBLOCK

GRABACIÓN DE DATOS

COMANDO

10 CAMBIAR LA CLAVE DE ACCESO

Use esta función cuando desee reemplazar la CLAVE actual por una nueva. Evite escoger una CLAVE que pueda producir una llamada telefónica. La CLAVE debe tener 4 dígitos y/o asteriscos. El primer dígito de la clave NO debe ser un número QUE CORRESPONDA A PREFIJOS NACIONALES, INTERNACIONALES O DE SEGURIDAD Y SERVICIOS No olvide anotarla y si la pierde, llame a su distribuidor

41 INTRODUCE EN LA MEMORIA LOS NÚMEROS A PERMITIR

UTILICE ESTE COMANDO PARA PROGRAMAR LOS NÚMEROS O PREFIJOS DE ÁREA QUE DESEE LIBERAR

CONFIGURACIÓN DEL MICROBLOCK

22/26 NO BLOQUEA, SI LIMITA EL TIEMPO DE LAS LLAMADAS

Esta configuración permite usar Microblock solo como limitador de tiempo de las llamadas. Antes de cortar, el Microblock indicará con un pitido que la llamada será interrumpida al cabo de 10 seg. El tiempo de corte se escoge entre 1 y 99 min.

23/27 SI BLOQUEA, SI LIMITA EL TIEMPO DE LAS LLAMADAS

Esta configuración actúa para todas las llamadas, salvo las llamadas realizadas con el comando 5.

20/24 NO BLOQUEA, NO LIMITA EL TIEMPO DE LAS LLAMADAS

Con este comando se desactivan las protecciones del Microblock, para volver a activarlas se debe programar cualquier otro comando de configuración.

21/25 SI BLOQUEA, NO LIMITA EL TIEMPO DE LAS LLAMADAS

Con esta configuración se activarán solo las funciones de restricción programadas.

BORRADO DE DATOS

40 BORRAR LA MEMORIA DE LOS NÚMEROS PERMITIDOS

Borra todos los números introducidos en esta memoria.

11 RESTABLECE LA PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA

Es decir, CLAVE 2 3 4 5, BLOQUEA llamadas a larga distancia nacionales, internacionales, celulares, operadoras nacionales e internacionales; No interrumpe por tiempo y BORRA todas las memorias de números programados

ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN

6 NO PERMITE LAS LLAMADAS A NÚMEROS DE MÁS DE 3 DÍGITOS

Todas las llamadas, excepto las realizadas a los números permitidos se cortarán al marcar el 4to. dígito. Emplee este comando para no permitir las llamadas locales

13 EVITA EL LÍMITE DE TIEMPO EN LAS LLAMADAS RECIBIDAS

Al configurar el Microblock con el límite de tiempo de las llamadas, lo hace tanto para las realizadas como para las recibidas. Al activar este comando se evita la interrupción por tiempo de las llamadas recibidas.

NOTA:

Las llamadas recibidas se cortarán siempre y cuando la central telefónica pública que presta el servicio lo permita.

Para desactivar estas funciones, repita la misma programación que hizo para activarlas.

PERMISO MOMENTÁNEO

5 PERMISO MOMENTÁNEO - HACER UNA LLAMADA LIBRE

Use esta función cada vez que quiera efectuar una llamada libre de restricciones. Al colgar, se restituirán, todas las funciones de restricción.

9 EXTENDER UNA LLAMADA LIMITADA POR TIEMPO

Cuando el Microblock anuncie con un pitido que la llamada se cortará al cabo de 10 seg., marque su clave, oiga 4 pitidos, marque el 9 y siga hablando sin más interrupciones.